

Assembly Instructions

Model No. TV24F, TV48F, TV70F

Instrucciones de ensamblaje


Modelo TV24F, TV48F, TV70F

Instructions d'assemblage

Modèle TV24F, TV48F, TV70F

2 x  

1 x 

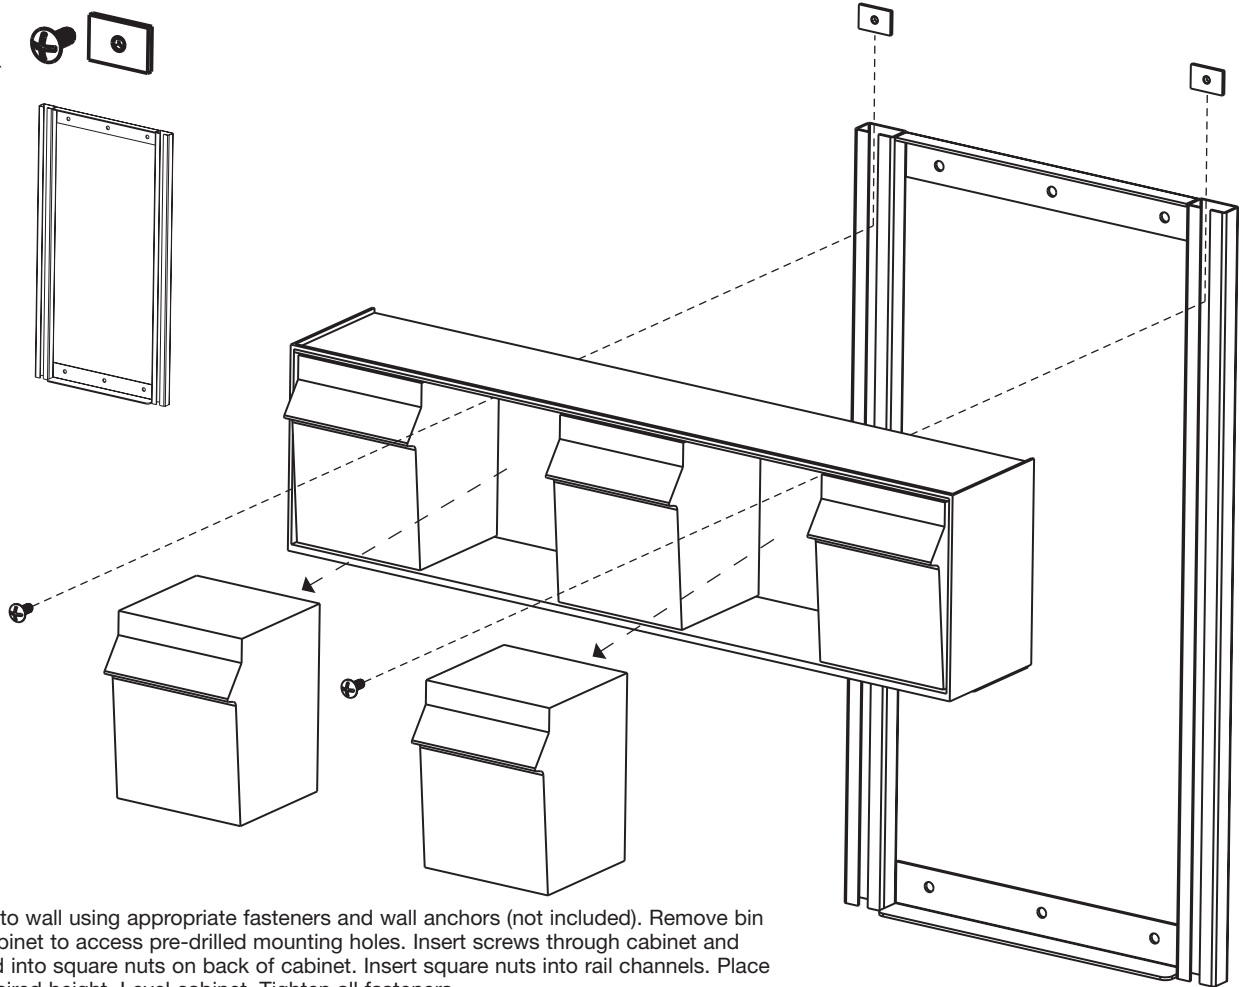


Attach frame to wall using appropriate fasteners and wall anchors (not included). Remove bin cups from cabinet to access pre-drilled mounting holes. Insert screws through cabinet and loosely thread into square nuts on back of cabinet. Insert square nuts into rail channels. Place cabinet at desired height. Level cabinet. Tighten all fasteners.

Fije el bastidor a la pared utilizando sujetadores y anclajes de pared apropiados (no incluidos). Retire los recipientes del gabinete para acceder a los orificios de montaje. Introduzca los tornillos a través del gabinete y atorníllelos a tuercas cuadradas en la parte posterior de gabinete, sin apretarlos. Introduzca las tuercas cuadradas en los canales del riel. Coloque el gabinete a la altura deseada. Nivele el gabinete. Apriete bien todos los sujetadores.

Fixez le cadre au mur à l'aide de vis et de chevilles d'ancrage mural adaptées (non fournies). Retirez les godets de l'armoire pour accéder aux trous de fixation prépercés. Insérez les vis à travers l'armoire et vissez-les sans serrer dans les écrous carrés au dos de l'armoire. Enfillez les écrous carrés dans la rainure des rails. Placez l'armoire à la hauteur souhaitée. Mettez l'armoire de niveau. Serrez toute la visserie.

TOOLS: HERRAMIENTAS: OUTILS:



2 FOOT LEVEL • NIVEL DE 2 PIES • NIVEAU DE 60 CM



SCREWDRIVER • DESTORNILLADOR • TOURNEVIS

